


SPILLERVEJLEDNING TIL FLEXBOX

UDLEVERING AF BOOKET VARE **TIL TURNERINGER**

DU SKAL KLIKE PÅ FLEXBOX I MENULINJEN OG EFTERFØLGENDE KLIKE PÅ UDLEVER

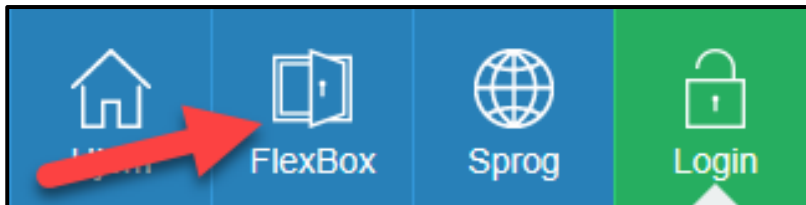


SÅ SKAL DU TASTE DEN UDLEVERINGSKODE DU FIK I FORBINDELSE MED DIN BEKRÆFTELSE AF TIDEN

KLIK PÅ FORTSÆT

A screen titled 'UDLEVER ORDRE MED UDLEVERINGSKODE'. It has a text input field containing 'ANBFDYSQ'. Below the input field is a keyboard with letters and numbers. At the bottom, there are two buttons: 'FORTRYD' (red) and 'FORTSÆT' (blue).


- HVIS DU HAR VALGT EN VARE SOM SKAL LEVERES TILBAGE, EKS. NØGLE TIL EN GOLFBIL, VIL DU FÅ EN BESKED PÅ SKÆRMEN OM HVORNÅR VAREN SENEST SKAL TILBAGELEVERES. TIDSRAMMEN SÆTTES AF DEN ENKELTE KLUB

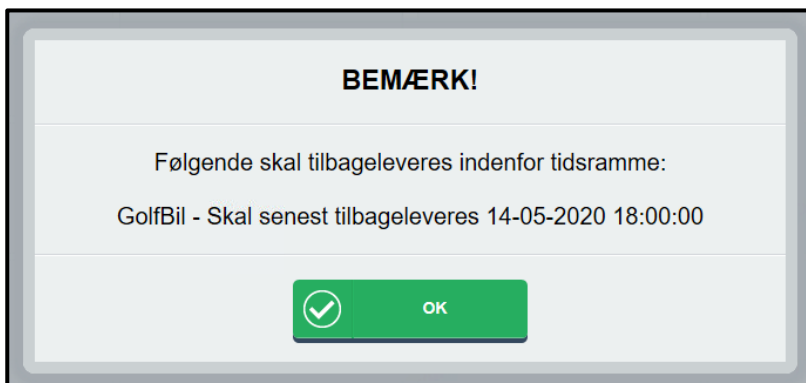

- DU VIL NU FÅ OPLYST HVILKEN LÅGE VAREN LIGGER I OG LÅGEN ÅBNES

NÅR LÅGEN LUKKES, AFSLUTTES DER AUTOMATISK EFTER 10 SEKUNDER MED MINDRE DU SELV KLIKKER PÅ AFSLUT

HUSK AT LUKKE LÅGEN EFTER DIG!

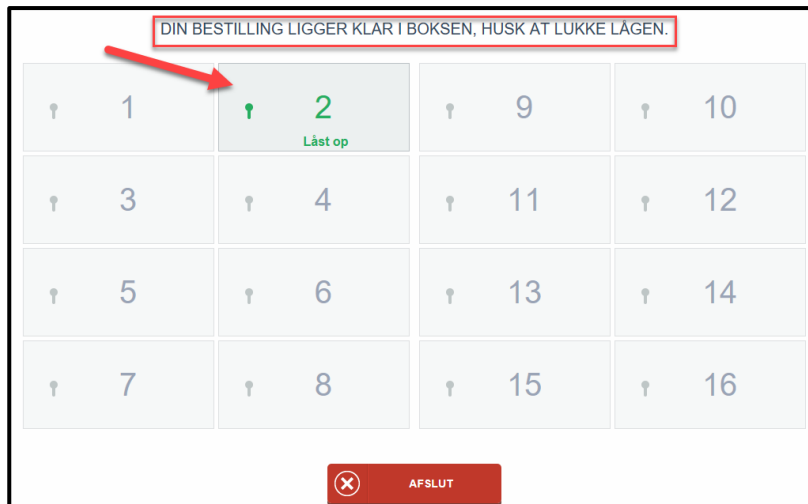

DU KAN NU TAGE VAREN OG GÅ UD OG SPILLE GOLF